RECHARGEABLE TABLET SPEAKER

GUÍA DE USUARIO

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

ESTA GUÍA RÁPIDA APLICA PARA LOS MODELOS

PC–112419, PC–112426, PC–112396 Y PC–112402

Instalación / Conexión

1. Tira de la bandeja para sa car la base para tu tableta o dispositivo

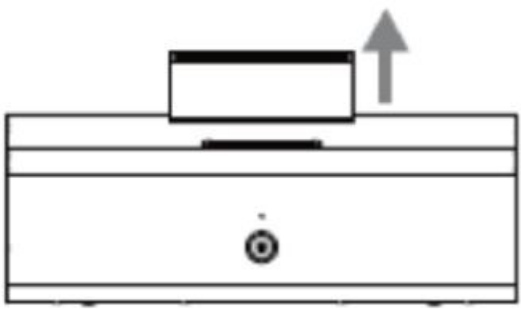

2. Conecta el cable de audio de 3.5 mm a la salida de audio de tu tableta o dispositivo

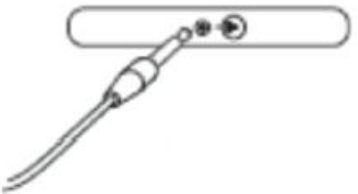

3. Monta tu tableta sobre la charola

Funcionamiento

Encendido y apagado

Presiona el botón de encendido ubicado en la parte superior de tu bocina para encenderla. Verás que el led (foquito) indicador que está junto al botón encenderá. Una vez encendida, reproduce los archivos deseados en tu dispositivo para poder escuchar el audio. Para apagar tu bocina, presiona nuevamente el botón de encendido. Notarás que el led indicador se apagará.

Nota: Utiliza tu dispositivo o tableta para controlar el volumen, ya que la bocina no incluye este control.

La bocina puede funcionar con 2 tipos de alimentación los cuales son:

- Alimentada directamente de la batería recargable, previamente cargada.
- Sin la batería, alimentada a través del cable USB con conexión a un puerto USB externo.

Nota: Cuando la batería está puesta en la bocina, la alimentación siempre es a través de ella, por lo que si se conecta el cable USB, se iniciará el proceso de carga.

Recarga de batería

Para recargar la batería de tu bocina, utiliza el cable USB a mini USB. Simplemente inserta el conector USB a un puerto disponible, ya sea de una PC, Laptop o algún equipo que lo incluya, y posteriormente conecta el otro extremo mini USB en la parte trasera de la bocina. Verás un indicador (foquito) ubicado junto al conector mini USB que se encenderá al hacer esto. Te recomendamos que dejes conectada la bocina por un periodo de 2 a 3 horas para completar la carga. Una vez cargada, el indicador se apagará.

Cuidados y Precauciones

Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:

•Utiliza tu bocina en un ambiente seco. Si se llegara a mojar, apágala y sécala inmediatamente. Espera a que la humedad del interior se haya evaporado antes de volver a encender.
•Por ningún motivo intentes abrir o reparar la bocina tú mismo, ya que cualquier daño ocasionado puede anular tu garantía.
•Ten cuidado de no subir al máximo el volumen de tu dispositivo de reproducción, ya que la distorsión normal que esto genera, puede acortar el tiempo de vida de tu bocina.

Especificaciones técnicas

Alimentación: .....5 Vcc 500 mA ó batería recargable de litio de 3.7 Vcc
Capacidad de la batería.....1 000 mAh
Conector:..... ..... 3.5 mm
Rango de respuesta: .....20 – 150 Hz
Dimensión de conos: ..... 1.5" (3.81 cm)
Potencia de salida RMS: ..... 2 W (1 W x 2)

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo
Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:
soporte@perfectchoice.com.mx
México, Guadalajara y Monterrey 4777–0853
Resto del país 01 800 PCHOICE (724 64 23)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1.Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 724-6423 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2.Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3.El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ **Modelo:** _____

Fecha de Compra: _____ **Sello**

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ **Ciudad / Estado:** _____

C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 603 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)